


Optionen -Pin-Relais:
 Zum Testen der Relais auf den Relaiskarten.

1. Manueller Test

Um die Relais zu prüfen mit Maus auf die Matrix klicken (testet PCF8574, ULN2003A, Relaispule. Testet nicht die Relaiskontakte)

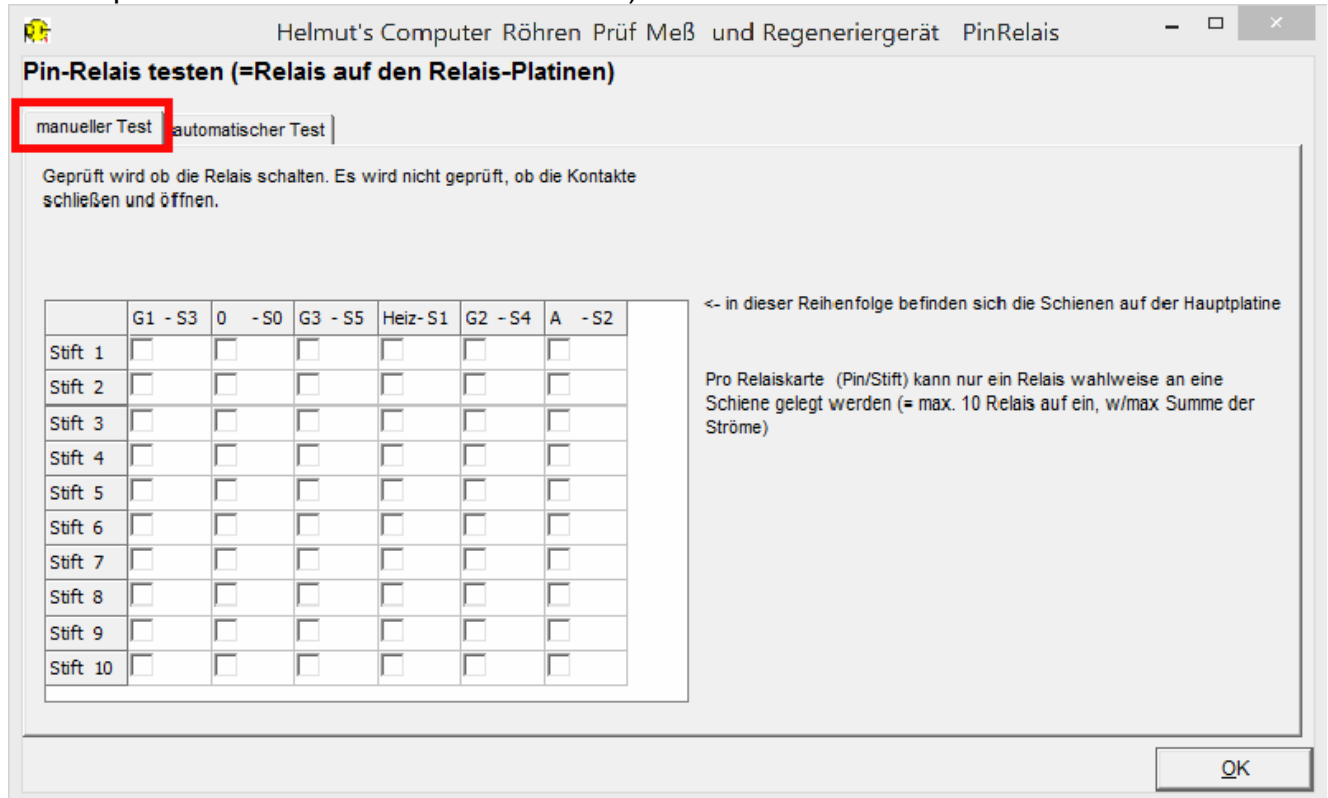

2. automatischer Test (Hardware >=V9, Software >= 10.2.7.0)

Testet PCF8574, ULN2003A, Relaispule, Relaiskontakte. Achtung Alle Karten müssen eingesetzt sein.

