


## Frontplatten - Einsparmöglichkeiten

Die bei der FA. Schaeffer-AG bestellten Frontplatten sind sehr hochwertig, allerdings auch nicht billig.

Am billigsten wäre eine selbst hergestellte Frontplatte. Diese soll natürlich qualitativ gut sein. Dazu benötigt man entweder einen aufwändigen Maschinenpark oder viel Handarbeit mit entsprechender Geduld, Können und Zeitaufwand. Diese Möglichkeiten hat nicht jeder.


Ich habe überlegt, wie eine bei der FA. Schaeffer-AG bestellte Frontplatte mit ein paar einfachen Änderungen billiger wird:

1. Die auf der Rückseite eingepressten (oder geklebten) Bolzen weglassen. Stattdessen werden einfache 3mm Löcher bestellt. Anstelle der Bolzen verwendet man formschöne Edelstahlschrauben, welche auf der Rückseite mit 10 mm Kunststoffabstandsbolzen (M3-Innengewinde) befestigt werden. Diese Methode ist viel stabiler als die eingepressten (geklebten) Bolzen, so dass sogar einige Bolzen weggelassen werden können.

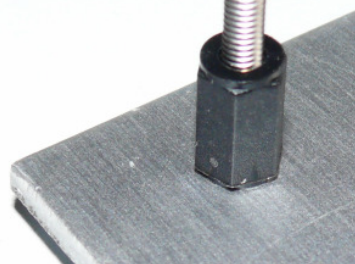

2. Die gravierten Schriften nicht mit Farbe auslegen lassen. Das kann man schnell und leicht selbst machen. Einfach mit Lackfarbe einstreichen, etwas antrocknen lassen und mit einem leicht mit Verdünnung angefeuchteten Lappen abwischen.



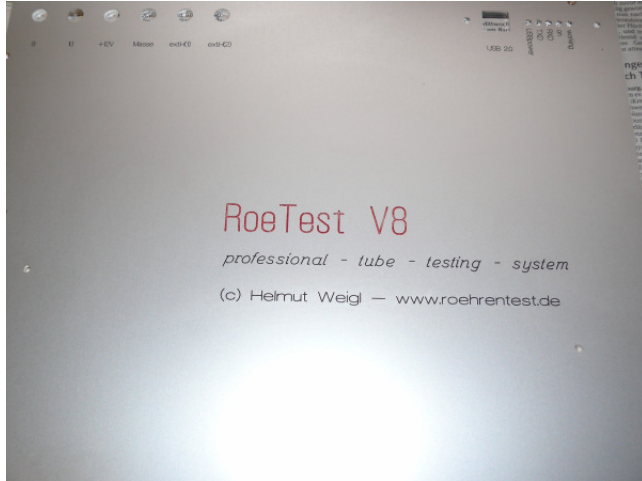

3. Andere Schriftart für „RoeTest“ (einzüig) ist etwas billiger.

Mit diesen einfachen Maßnahmen kann man die Frontplatte leicht um 50,00 EUR billiger bekommen.